

[fusion] SSB281F バルブ・カートリッジの外し方、交換方法



【fusion】
ステンレス・サーモスタットシャワー混合栓
SSB281F



この2機種の水栓機構(バルブ・カートリッジ)は、水栓本体の向かって左側についています。よって今回は、左側部分の分解方法を解説します。
なお、この作業は必ず湯水を止水してから行ってください。



①

【使用する工具】
・ カッター
・ プラスドライバー
・ モンキーレンチ



②

カッターなどの尖った先を、キャップの溝に入れて外します。



③

キャップを外すと中にプラスネジが見えてきます。これをプラスドライバーで外します。



④

プラスネジを外してカバーが外すと、六角ナットが出てきます。このナットはバルブ・カートリッジ(金色部分)を固定・止水する役目があります。よって、このナットが緩むと水漏れの原因となります。



⑤

この六角ナットをモンキーレンチなどで反時計回りに回して外します。



⑥

⑤で六角ナットを外すとバルブカートリッジ(金色の部品)を取り出せる状態になりましたので、指で先をつまんで水栓本体から引き抜いて取り出します。



⑦

バルブカートリッジを取り出す時にバルブ先端の突起部分(青丸カ所)が下側になっていることを確認してください。取り付けの際に重要になります。



⑧

次にバルブを外した後の水栓本体の内部を確認してください。ゴミや異物が入って無いか、錆が無い、キズが無いかを確認します。バルブの取り外しは以上です。




⑨

バルブ・カートリッジを交換する場合は新品のカートリッジを用意し、ここまで行った逆の手順で⑨→②までを行います。



⑩

バルブ・カートリッジを取り付ける際には、2点注意事項があります。
1点目はバルブの向きです。
⑩写真のようにバルブの突起部分が水栓本体の下の方に収まるように取り付けてください。(青丸部分)

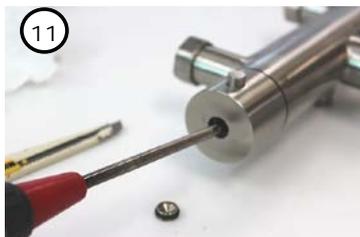

⑪

2点目は、カバーを取り付ける際のプラスネジの締め付け加減です。
プラスネジを強く締め付け過ぎるとハンドル操作が固くなりますので、適度な締め具合で調節してください。



株式会社
アトミックホーム・インターナショナル
〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5
TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939

※本データの内容を無断で複製・転載する事をお断りします。