

2ハンドル混合栓 PK-F415 カートリッジの取り外し方




2ハンドル混合栓
(4インチタイプ)
PK-F415



【作業を始める前に】
必ずカウンター下にある「止水栓」
を閉めてから作業を行ってください。
止水栓を閉めずに作業を行なうと水
浸しになります。



【必要工具】
・2.5mm 六角レンチ
・モンキーレンチ
・ピンセット (必ずしも必要ではありません)

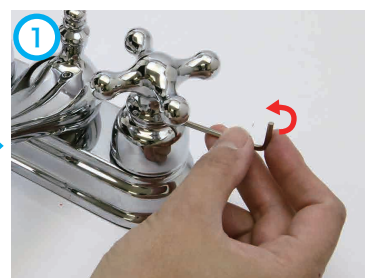

ハンドル根本にある六角ビスを六角レ
ンチで緩めます (反時計回り)。
※六角ビスは緩めるだけでハンドルは
取り外せますので、ビスを全て取り外
さなくても大丈夫です。




ハンドルを引き抜きます。



モンキーレンチを使用して止水カート
リッジ固定ナットを取り外します。




止水カートリッジを本体から取り外
します。取り外しづらい場合は小さ
なマイナスドライバーなどを差し込
むと取り外しやすくなります。

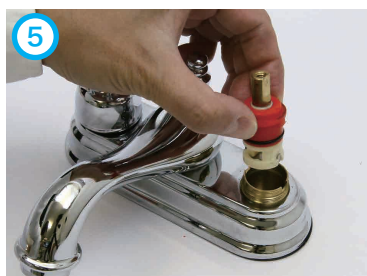

止水カートリッジを引き抜きます。



ピンセット等を使って、ゴムパッキン
を取り出します。

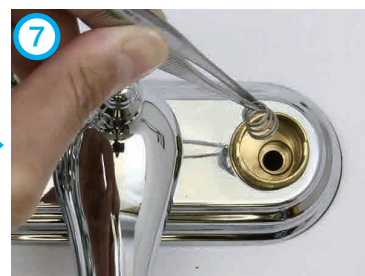

スプリングを取り出します。ここま
で取り外し作業は完了です。



株式会社
アトミックホーム・インターナショナル
〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5 TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939

2 ハンドル混合栓 PK-F415 カートリッジの取り付け方



対象機種：PK-F415
新しい部品を順番に入れていきます。



スプリングを水栓本体の凹みに入れます。スプリングには上下がありますので注意してください。



パッキンをスプリングに被せるように入れます。



パッキンにスプリングが正しく入り込んでいるか確認してください。パッキンを指で押し込むとスプリングに正しく入っているか確認できます。




①～④が外側を向くように水栓本体に差し込みます。③と⑤が噛み合うように差し込んでください。



お湯側も取り替える場合は、同様に①～④が外側を向くように水栓本体に差し込みます。③と⑤が噛み合うように差し込んでください。



真上から見て、水側・お湯側ともに、矢印マークが外向きになっていれば正しい向きです。※止水カートリッジの向きについて参照

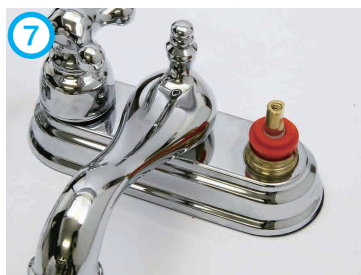

止水カートリッジを水栓本体に差し込みますが、この時は中に入れたスプリングの力で少し浮いた状態になります。




止水カートリッジ固定ナットを押し込みながら取付けます(時計回り)。



モンキーレンチを使用して止水カートリッジ固定ナットを締め込みます(時計回り)。



ハンドルの六角ビスが外側になるようにハンドルを取付けます。お湯側も取り替える場合は、同様に六角ビスが外側になるように取付けてください。

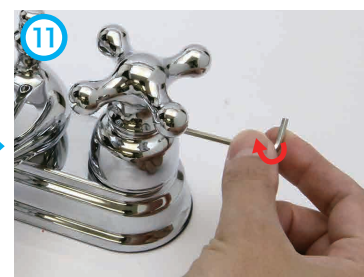

六角レンチを使用して六角ビスを締め込みます(時計回り)。ここまでで取付け作業は完了です。止水栓を開いて正しく動作するか確認してください。



株式会社
アトミックホーム・インターナショナル


〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5 TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939

止水カートリッジ取付時の正しい位置




真上から見て、水側・お湯側ともに、矢印マークが外向きになっていれば正しい向きです。

お湯側 拡大

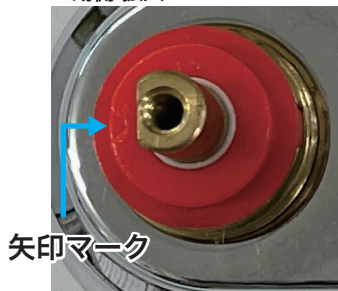

水側 拡大

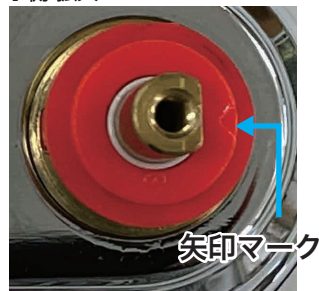


止水カートリッジを取り付ける際に向きが誤っていると正しく動作しないので注意してください。①～④が同じ向きになっていることを確認してから、水栓本体に取り付けてください。

誤ったカートリッジ取付時の向き



①～④が同じ向きになっていないので正しく動作しません。

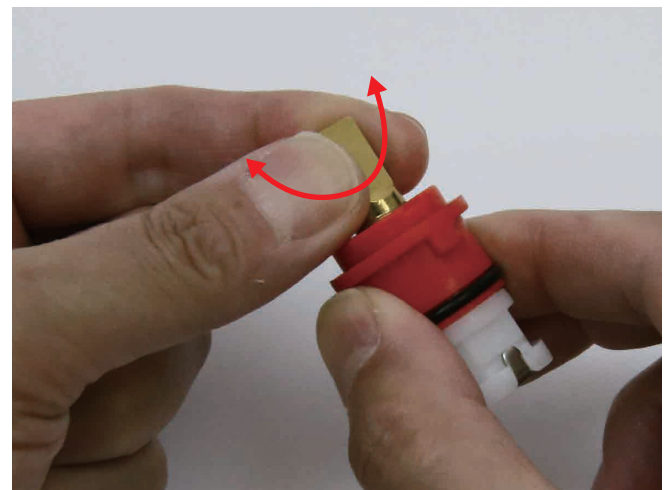

向き間違えている場合は、①ハンドル取付部分を回して正しい位置にしてください。