




MA19JL
Matilda 手洗い用単水栓
クリオネ・エспа



使用する工具
・モンキーレンチ (ラチェット)
・プラスドライバー

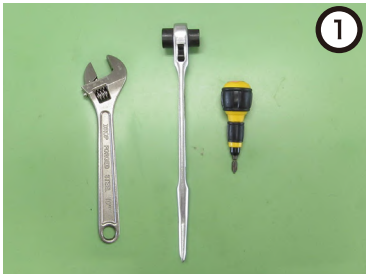

キャプリングと陶器サインを手回しで外すと、ハンドルを固定しているプラスネジが現われます。



プラスドライバーでネジを緩めて、ハンドルを外します。




バルブの先端を覆っている筒状の部品を外して、次にエスカッション (装飾部品) を反時計回しで外します。



エスカッションが外れると、バルブの上部が現われます。



六角ナット部分を工具で反時計回り方向に緩めます。

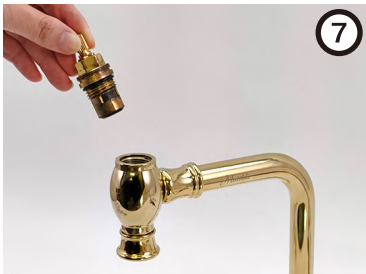

バルブが外れます。本体・バルブにゴミなどが噛んでいないか確認してください。