

# ハーデン・シリーズ バルブの外し方

Matilda<sup>®</sup>  
Primal Faucet Collection



MA499L4  
Matilda 4 インチ混合栓  
ハーデン・ネオ



MA500L4  
Matilda 4 インチ混合栓  
アルティメット・ハーデン



①

使用する工具  
・モンキーレンチ  
・六角レンチ 2mm




②

六角レンチで六角ビスを外す。



③

ハンドルを取り外す。

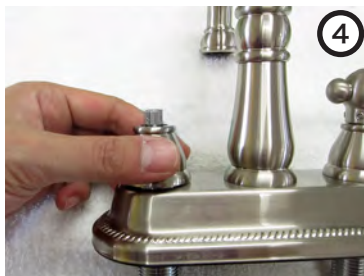

④

エスキャッションを外す。  
※手回しで外れる。



⑤

バルブの六角ナット部分が現れる。



⑥

工具（レンチ・ラチェットなど）を  
使用してバルブを緩める。



⑦

バルブが外れる。本体・バルブにゴミ  
が噛んでいないか確認。



株式会社  
アトミックホーム・インターナショナル

〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5 TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939

※本データの内容を無断で複製・転載することをお断りします。